

3 壁・床

汚れ



柔らかい布、スポンジ、浴室用ブラシ、キッチンペーパー、浴室用中性洗剤、浴室用クリームクレンザー

- ぶだんは、入浴後に熱めのシャワーでせっけんかすなどを洗い流し、冷水シャワーをかけます。水滴を拭き取ればよりキレイを保てます。
- ★ こびりついた白い汚れ(金属せっけん)は、キッチンペーパーをつけて、中性洗剤をスプレーします。10~20分ではがしてスポンジでこすり、洗い流して水気を拭き取ります。
- ★ 皮脂汚れは、ブラシにクリームクレンザーをつけて、軽くこすり洗います。せっけんかすが残るとカビの原因になるのでよく洗い流し、水気を拭き取ります。




4 排水口

汚れ



柔らかい布、歯ブラシ、浴室用中性洗剤

- 排水トラップのカバーを外し、目皿を取り出してゴミや髪の毛を取り除き、歯ブラシでこすり洗います。落ちにくい場合は、中性洗剤をつけます。
- 洗剤成分を洗い流し、元の位置にセットします。
- ★ 悪臭がする場合は、ヘアキャッチャーを外したところにある封水筒に水がたまっているか、封水筒が外れていないかをチェックしてください。きちんとはまって水がたまっていれば、下水管のにおいが上がってくることはありません。

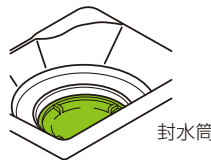

カビの防ぎ方

温度を下げる

カビの活動に最適な室温は20~30℃。入浴後は冷水シャワーをかけ、温度を下げましょう。

湿度を下げる

カビは湿度70%くらいでもっとも繁殖します。入浴後2時間以上は換気扇を回すか、窓を開けて換気をしましょう。浴槽は必ずふたをして、できればお湯を抜いてしまうのがベストです。

栄養源を絶つ

湯あかやせっけんかすはカビの好物。最後に入浴した人は、さっと洗い流すようにしましょう。

コート剤をスプレー

入浴後やおそうじ後に浴室用防汚コートきらきーぷ(P15)をスプレーしておけば、黒カビやピンク色のヌメリを防げます。

Help!

カビがついてしまった!



キッチンペーパー、スポンジ、カビ取り剤

- カビの部分にキッチンペーパーを張りつけ、カビ取り剤をスプレーします。
- 5分ほどおいてからペーパーをはがし、スポンジでこすってから、シャワーなどで十分に洗剤分を洗い流します。



! 注意

- カビ取り剤は取扱説明書をよく読んで使用してください。
- そうじ中は十分に換気をし、ゴム手袋を着用してください。
- カビ取り剤はスプレーしてから長時間放置すると、金属がさびる場合があります。カビ取り剤の取扱説明書に従ってください。